


Parameter Measure

Parameter – Minimum (Min)

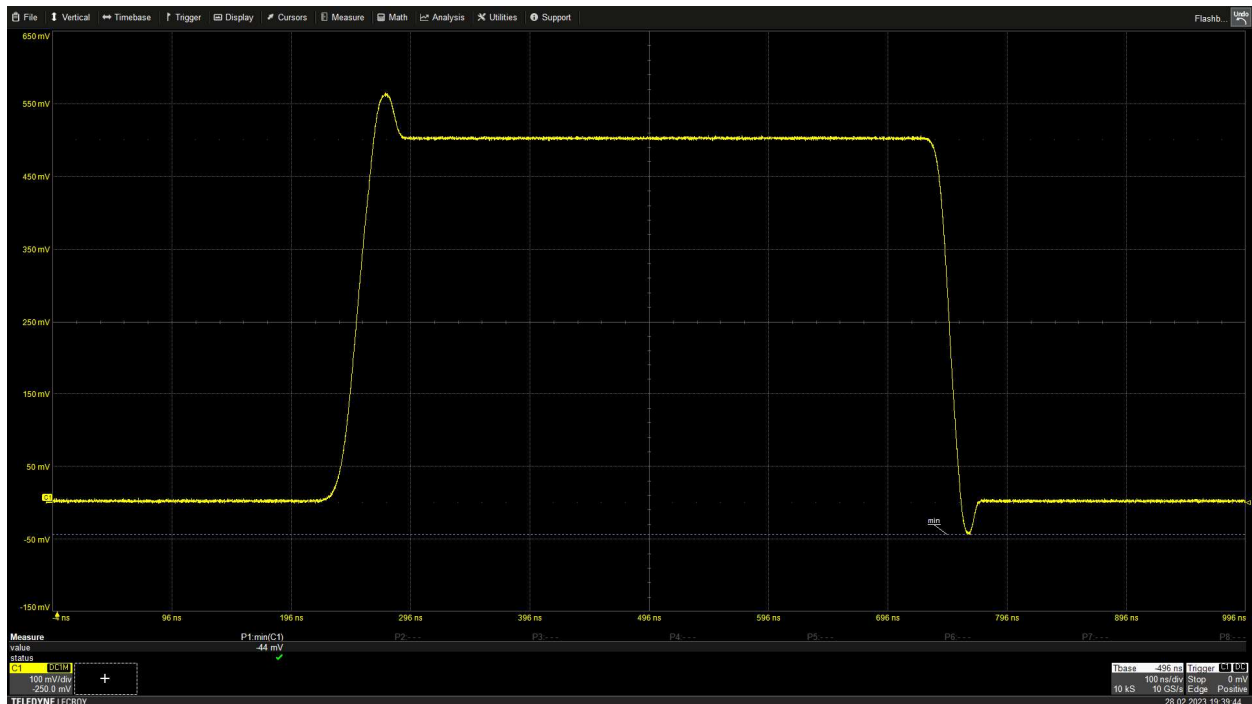

Der Wert des Minimums (min) wird ermittelt.

Der Minimalwert einer Kurve entspricht dem Abstand von der Null-Linie bis zum Minimum der Kurve.

Der Minimalwert kann negative oder positive Werte annehmen.

Der Minimalwert berücksichtigt den Unterschwinger (undershoot oder overshoot-).

Der Messwert von P1: min (C1) = -44 mV

Bitte stellen Sie Fragen und senden Sie Feedback an:

Tameq Schweiz GmbH
Peter Wilhelm
Im Hof 19
5420 Ehrendingen

+41 78 704 56 51
peter.wilhelm@tameq.ch