


Parameter Measure

Parameter – Basis (base)

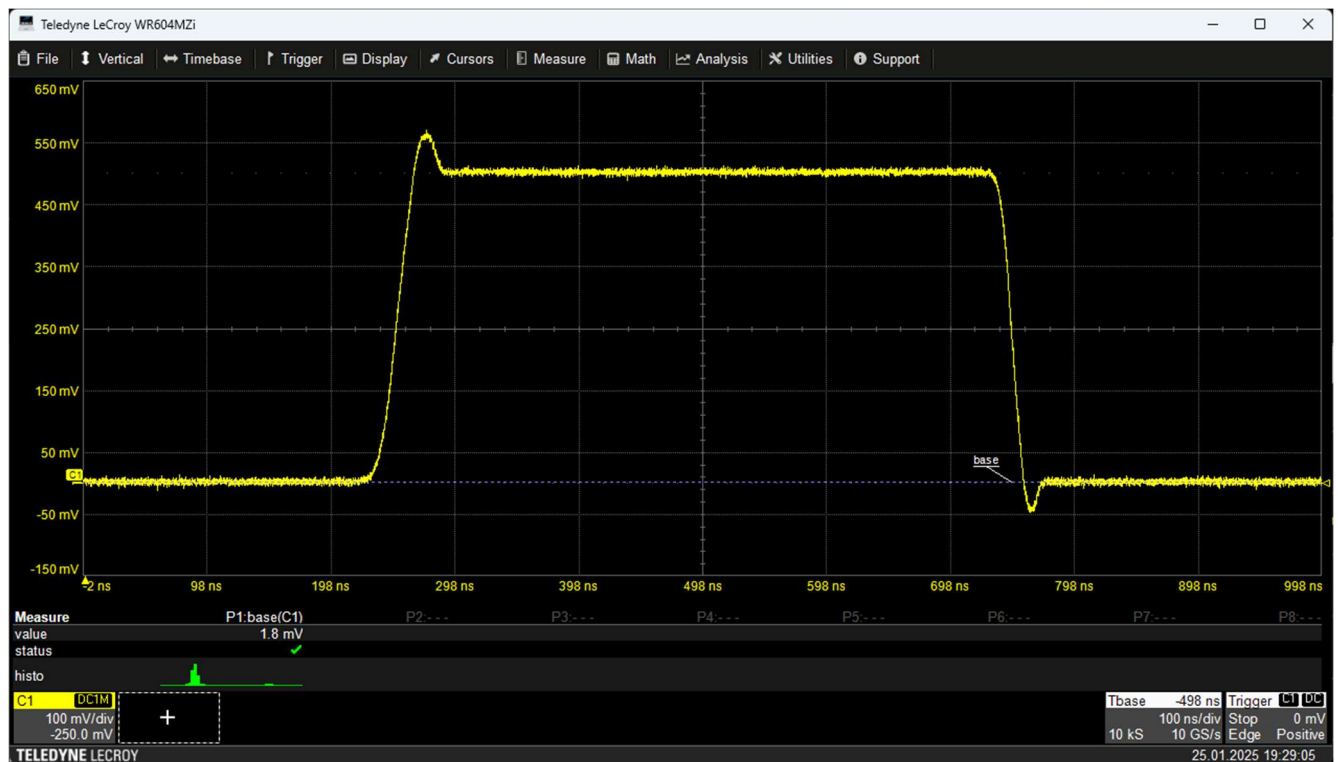

Der Wert der Basis (base) wird ermittelt.

Der Basiswert einer Kurve entspricht dem Abstand von der Null-Linie bis zum häufigsten Wert der Basislinie der Kurve.

Der Basiswert kann negative oder positive Werte annehmen.

Der Basiswert berücksichtigt den Unterschwinger (undershoot) nicht.

Der Messwert von P1: base (C1) = 1.8 mV

Bitte stellen Sie Fragen und senden Sie Feedback an:

Tameq Schweiz GmbH
 Peter Wilhelm
 Im Hof 19
 5420 Ehrendingen

+41 78 704 56 51
peter.wilhelm@tameq.ch